


Hinweise für E.C.E.-PRIMUS – Hobel mit Feineinstellung

Mit dem leerlauffrei präzisen Einstellsystem!

Einstellen der Spanstärke

Das Hobeisen Ihres PRIMUS-Hobels ist gebrauchsfertig. Einfach Spanstärke mit der Einstellschraube justieren und hobeln. Die Zugschraubenmutter bleibt dabei angezogen und muss zum Einstellen nicht gelöst werden.

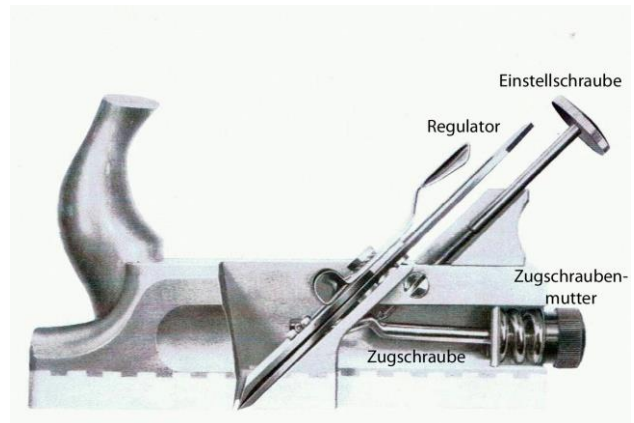

Paralleleinstellung des Hobeisens:

Durch Bedienen des Regulators nach rechts oder links wird das Hobeisen parallel zur Sohle gestellt. Zusätzliche Hinweise dazu finden Sie bei „Einlegen des Hobeisens“.



Vorsicht: Verletzungsgefahr durch scharfes Hobeisen!

Herausnehmen des Hobeisens

1. Einstellschraube ca. 1 cm zurückschrauben
2. Zugschraubenmutter weit lösen (nicht abschrauben)
3. Zugschraube im Spankasten am Querstift anfassen und um 90° drehen
4. Hobeisen oben anfassen, etwas nach vorne kippen und herausnehmen

Einlegen des Hobeisens

1. Nach Einlegen des Hobeisens Zugschraube durch das Hobeisen stecken und um 90° drehen. Der Querstift der Zugschraube liegt dann wieder zwischen den Nocken des Hobeisendeckels. Die rote Markierung auf der Zugschraube mit der Bezeichnung „OBEN“ muss sichtbar sein.
2. Nach dem Einlegen des Hobeisens die Zugschraubenmutter so weit anziehen, dass sich das Eisen um ca. 1-2 mm nach oben bewegt. Das Hobeisen liegt nun unten an der linken Seite des Hobelkörpers an.
3. Nun wird die Einstellschraube vorgeschraubt bis die gewünschte Spanstärke erreicht ist. Bei einem Blick von vorne über die Hobelsohle werden Sie feststellen, dass das Hobeisen auf der rechten Seite weiter vorsteht als auf der linken Seite.
4. Die Parallelstellung wird nun dadurch erreicht, dass der Regulator nach links bewegt und damit an die rechte Seite des Hobelkörpers gedrückt wird. Dabei fluchtend (prüfend) über die Sohle schauen.
5. Durch die diagonal angeordneten Anlagepunkte links unten und rechts oben wird das Hobeisen sicher in seiner parallelen Position gehalten. Die Zugschraubenmutter sollte nun so fest angezogen sein, dass sie von Hand gut lösbar ist.

Unseren Gesamtkatalog finden Sie bei:
www.ecemmerich.de



E.C.Emmerich GmbH & Co. KG
Herderstr. 7
42853 Remscheid
DEUTSCHLAND